
# **Panasonic**<sup>®</sup>

# 取扱説明書

#### 電動ハイブリッド自転車

BE-EPE43 BE-EPD63

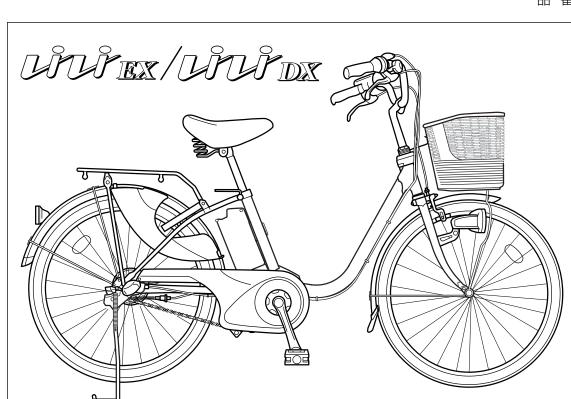

※イラストは、イメージ図を使用しています。形状やデザインが、お買い上げいただいた自転車と異なる場合があります。

品番 BE-EPE63

BE-EPD43

# ※ 自転車のルールを守って、安全走行 ●止まって確認、らくらく発進 ●ライトをつけて、らくらく走行

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック サイクルテック株式会社(およびその関係会社)は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談へ の対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、 修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談さ れた窓口にご連絡ください。

#### 修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へで相談ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口へ

最新のお客様ご相談窓口はホームページをご覧ください。

#### パナソニック サイクルテック株式会社

〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号

このたびは、電動ハイブリッド自転車をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~8ページ)は、ご使用前に必ずお 読みいただき、安全にお使いください。

お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡しください。

#### お願い

(上手に使って上手に節電)

この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用として設計されています。 新聞配達など、業務用としてご使用にならないでください。

#### 保証書別添付

- ●保証書は、「お買い上げ日、販売店名」などの、記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。(記入がない場合) は、無効となります。)
- 必ず、販売店に防犯登録をしてもらってください。(法律で義務付けられています。)

# 〈電動ハイブリッド自転車とは〉


お買い求めいただいた自転車は、電動補助システムが付いた自転車です。 電動ハイブリッド自転車は、普通の自転車と異なった部分があります。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全、快適にお乗りください。

#### ◆お買い求めいただいた電動ハイブリッド自転車の特長

- ① **免許証が不要です。** 電動ハイブリッド自転車は、運転免許証無しで乗ることができます。
- ② 電動補助力の働きで楽に乗れます。 上り坂や向い風、荷物を積んだ時などに電動補助力の働きで楽に走れます。 ☆ 乗る人の踏力、道路の状況、積載荷物の重量等の条件により楽になる度合は個人差があります。
- ③ バッテリーが切れても、普通の自転車として走行できます。 乗りやすく、こぎやすい、人にやさしい設計がなされています。
- ④ アシストモード切替機能が付いています。 ペダルを踏む力や走行する道路の状況に応じて、モーターの補助力を選ぶことができます。
- (5) **リチウムイオン電池を使用しています。**メモリー効果\*の心配が無く、軽量です。また、安全性に優れたマンガンタイプを使用しています。
  ※メモリー効果とは、継ぎ足し充電を何度も繰り返すと、見かけ上バッテリー容量が低下すること。

#### ●電動補助力(アシスト力)の働きと大きさの変化

ペダルを踏むと瞬時に、補助力が働き、自転車の約半分の踏力で走行できます。 電動補助力の大きさと補助速度範囲は、変速位置、走行速度により変化します。

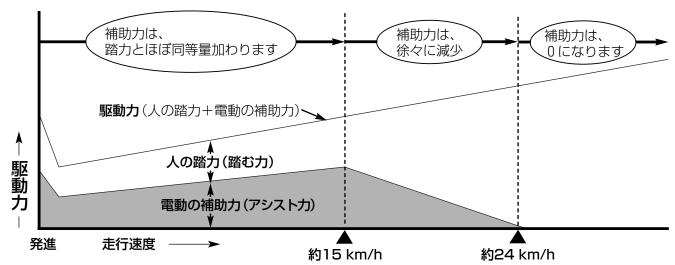

手元スイッチのアシスト切替ボタンが「強」モードの時は、補助力が「標準」モードより強くなります。 ※走行距離の目安は業界の基準で測定しています。 詳しくは、21ページをご覧ください。

#### ●次のようなときはアシスト力が働きません。


- ○時速が24km/h以上のとき。 変速段数によっては、24 km/h以下でアシスト力が働かない場合があります。
- ○ペダルを踏む力が弱いとき。 ペダルの回転を止めているとき、自転車が停止しているときもアシスト力は働きません。
- ○バッテリー残量がなくなったとき。 バッテリーの残量が少なくなると、残量表示ランプが早く点滅します。

# もくじ


はじめに	
● 安全上のご注意 (1) (2) (3) · · · · · · · · · · · · · · · · 4 ● 各部のなまえ (1) (2) · · · · · · · · · · 9	1
<b>充電のしかた</b> ● 充電しましょう · · · · · · · · · · · · · · · · 12	
<b>乗るまえに</b> <ul> <li>●乗るまえの点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
<b>乗りかた</b> ● さあ、乗りましょう! (1) · · · · · · · · · · · · · · · 22  ● さあ、乗りましょう! (2) (変速機とアシストモードの使いかた) · · 24	7
<b>乗ったあとの</b> 駐輪・施錠・・・・・・・・・26	7
<ul> <li>必要なとき</li> <li>● バッテリーについて・・・・・・・27</li> <li>● お手入れ/保管/廃棄・・・・・28</li> <li>● 注油について・・・・・・・29</li> <li>● 定期点検/アフターサービス・・・・・30</li> <li>● 盗難補償/基準適合TSマーク・・・・・31</li> <li>● 故障かな?!・・・・・・・・32</li> <li>● 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・34</li> </ul>	

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。 ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分 し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

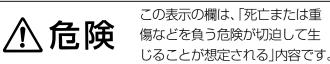



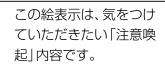



はじめに

この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る」内容です。



このような絵表示は、し てはいけない「禁止」内 容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。


この絵表示は、必ず実行 していただく「強制」 内容です。

# 危険

火中に投げ入れ たり加熱しない



分解や改造は

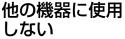







充電式電池

液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

(+)と(-)を金属等で、 接触させない





充電には、専用の充電器を 使用する





液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

水を入れたり、水中に 投下しない




端子部から水を入れる とショートして、発熱 の原因になります。

#### 傷ついたまま使用しない



ケースなど、破損したま ま使用すると液漏れや 発熱の原因になります。

●お買い上げの販売店で 点検をうけてください。

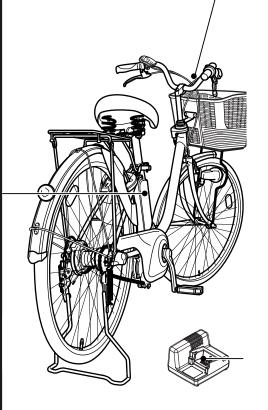

サドルやハンドル は「引上げ限界線」 が見える状態で乗 らない



サドルやハン ドルの折れに より、転倒や 衝突のおそれ があります。

#### 改造や分解、また指定 以外の注油はしない




注油禁止

ブレーキが効 かなくなって 転倒や衝突の おそれがあり ます。

部品の破損や、

#### ハブステップ などの突出物を 装着しない

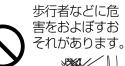

ステップ

調整後の締め付 けを確認せずに 乗らない (車輪の脱着やサドル・ バッテリーライトなど)



車輪などが 外れて、転倒 のおそれが あります。

#### 分解や改造はしない





発熱、発火、感電のおそれが あります。

#### 電源コードや電源プラグ を破損するようなことは しない



(傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無 理に曲げたり、ねじった り、引っ張ったり、重い物 を載せたり、束ねたりし ない)



傷んだまま使用すると、感電・シ ョート・発火の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

# 衝撃を与えたり、落下や水

# 濡れをさせない





発熱、発火、感電のおそれが あります。

#### 専用電池以外の充電には、 使用しない



電池の液漏れのおそれ があります。

#### コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はし ない



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

#### ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない



感電のおそれがありま ぬれ手禁止す。

#### 充電端子や電源プラグの ほこり等は定期的にとる



ほこりがたまると、湿気 等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾い た布で拭いてください。

#### 電源プラグは根元まで確 実に差し込む



差し込みが不完全です と、感電や発熱による 火災の原因になります。

#### 幼児やペットが触れる所に放置しない



感電・けがの原因になります。

#### 充電中は長時間、皮膚の同じ場所で 触れない



充電中は、40~60℃になる場合があり、 低温やけどのおそれがあります。

#### 充電器にカバーをしたり、上に物を 置かない




内部が発熱し、発火のおそれがあります。

#### 交通事故を防ぐために

自動車や子供に注意! 安全を確認し、乗りましょう

車の横を走る ときに!

はじめに

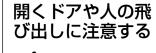



学校や公園が 近くにある ときに!

子供の飛び出しに 注意する



交差点を通る ときに!



左折車に巻き込ま れないように注意 する



#### 転倒事故を防ぐために

#### こんな時

■雨・風・雪のひど いときは乗らない



バランスを崩し、転倒の おそれがあります。

■夜間や視界の 悪いときは、無灯 火で乗らない



衝突や転倒する おそれがありま


●ライトがつかないとき は、押して歩いてくださ い。無灯火での乗車は、 法律違反になります。

#### こんな場所

■滑りやすいとこ ろでは乗らない (積雪や凍結した道、 鉄板やぬかるみなど)



スリップして、 転倒のおそれ

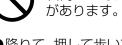

●降りて、押して歩いて ください。

■ 凹凸の激しいと ころを走らない (歩道の段差や、溝な



フレームや車 輪の損傷や転 倒のおそれが あります。

●降りて、押して歩いて ください。

#### こんな乗り方

■巻き込みやすい物を車輪や ギヤに近接させて乗らない (長いスカートやマフラー、傘や ペットのひもなど)



車輪やギヤに巻き込まれ、転倒のおそ れがあります。

■滑りやすい靴や、かかとの 高い靴、厚底靴などをはい て乗らない



ペダルから足が外れ、転倒のおそれが

あります。

■合図以外は、 ハンドルから 手を離さない



バランスがとりにくく、 転倒のおそれがあります。 ■ 手やハンドルに 荷物をかけたり、 ペットをつなが ない



荷物やひもが、車輪に巻 き込まれたり、バランスを 崩すおそれがあります。

■カーブで曲がる 側のペダルを下 げない



ペダルが地面と接触し、 転倒するおそれがあり ます。

#### こんな使い方

■走行以外に使わ ない (踏み台代わりなど)





転倒するおそれがあり ます。


■スポークの間に 固形物(ボール など)を入れて 走らない





車輪に巻き込まれて転 倒のおそれがあります。

#### 自転車で道を走る時のルール・マナー ●駐輪禁止の場所 車道寄りを! にとめない! (歩行者優先) ●自転車は車両用 信号に従って! ●交差点進入は 矢印のように ●視界の悪いときは 必ずライトをつけて ●リフレクタを 必ずつけて! ●車の死角に 入らない!

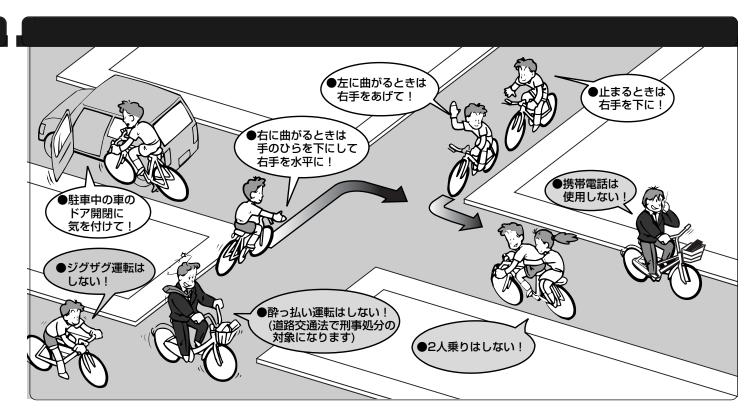


#### ■乗るまえに

#### まず体に合わせてください

- ●図のように販売店で調整してもらってく
  - ●操作して確認してください。 ①円滑なペダリングができる。 ②ブレーキや変速機が確実に操作できる。 ③ハンドル操作が容易にできる。



#### 必ず点検をしてください

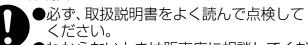

●わからないときは販売店に相談してくだ



●未組立及び未調整の自転車は使用しない でください。



#### 正しい服装で乗ってください

(車輪に巻き込まれやすい服装はしない)

●チェーンやギヤがむきだしの自転車 に乗るときは、必ずズボンのすそを ズボンバンドで止めてください。

ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへの ひっかかり等を防止するため。



#### 乗る練習は必ず行ってください


●練習を空地や公園など安全な場所で、 行ってください。 よく練習してから一般道路でお乗りください。




#### ■乗ったあとは

- ●駐輪する時は、他の人に迷惑にならないよう、決められた場所にとめましょう。
- ●盗難防止のため、必ず鍵をかけましょう。
- ●自転車の放置は、他の人に迷惑をかけるばかりでなく、環境悪化の原因となります。 絶対に止めましょう。

# 各部のなまえ(1)

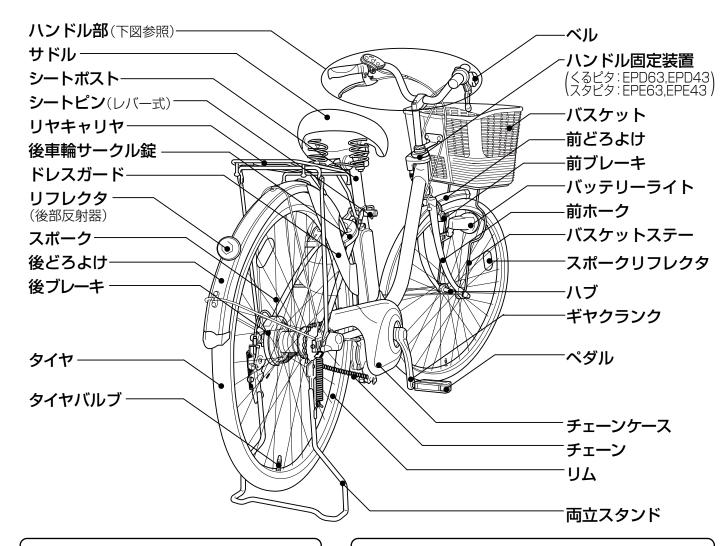


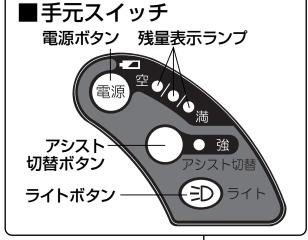

#### ■付属品


自転車本体の他に下記のものが全て含まれて いることをご確認ください。


- ●充電器
- ●取扱説明書/保証書
- ●乗りかたカード

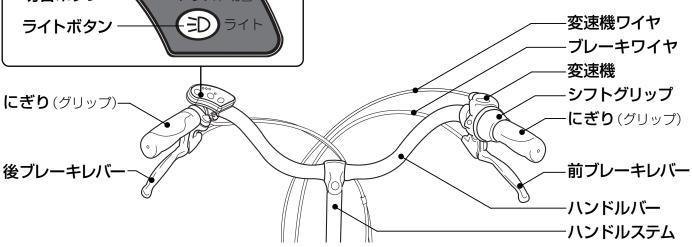


# 各部のなまえ(2)

はじめに

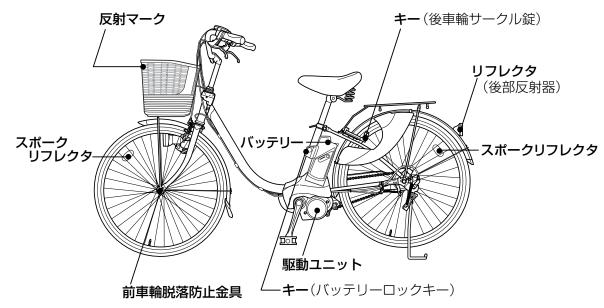

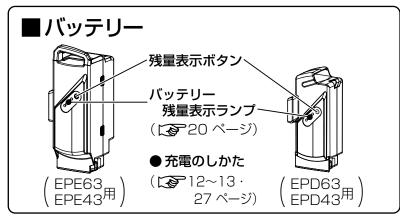

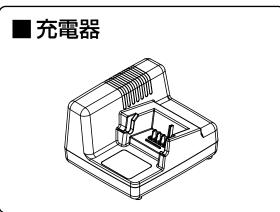


#### ■ キー (バッテリーロックキー/後車輪サークル錠)

●キーの番号は、控えておいてください。 (保証書のキー番号欄とこの説明書の33ページの記入欄に記入できます。) キーを紛失されても、番号がわかればスペアキーをお求めいただけます。 販売店にご相談ください。

#### お知らせ)

●後車輪サークル錠のみ交換された場合は、キーが2種類になります。

#### ■ 駆動ユニット

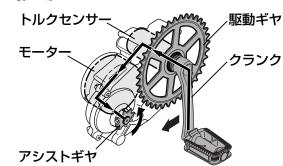

ペダルの踏力を、クランクを通じてトルクセンサーで 感知し、最適なアシスト力をモーターからアシストギヤ へ伝えることにより、快適なアシスト走行を実現して います。


#### 安全装置は取り外さない

外したまま使用すると、事故発生の原因になります。

#### ■ 安全装置

スポークリフレクタ



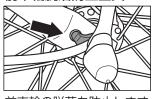



反射マーク

後からの光を反射します

前からの光を反射します

※リフレクタ及び反射マークが破損した場合は、直ちに新品と交換してください。

■ 品番マーク

認定されたものです。 取り外さないでください。

(品番マーク)





(EPD63<sub>用</sub>)

■ 基準適合TSマーク

このマークは法律上、自転車として

(EPE63<sub>用</sub>)

このマークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安 委員会の型式認定を取得した製品にのみ表示される もので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。 (工場出荷時に貼付しているTSマークには、保険は 付帯されていません。保険付きは31ページ参照。)



#### ■ 車体番号(刻印位置)

防犯登録に必要で、7文字(数字と英字)で表示しています。

#### ●この自転車は(社)自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。

# 

#### 自転車安全基準

「自転車安全基準」は、(社)自転車協会がJIS(日本工業規格)をベースにDIN(ドイ ツ規格) など海外の規格や粗悪自転車による自転車事故事例等を踏まえて、消費者 の安全第一を考えて定めた基準です。

#### ■BAAマーク



「BAAマーク」は、自転車安全基準に合格した自転車に貼ることが できるマークです。

「BAAマーク」は、自転車の立パイプに貼付されています。

※BAA=自転車協会認証—BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) **APPROVED** 

# 充電しましょう

#### 1. 手元スイッチの電源を切る




**充電のしかた** 

手元スイッチの電源ボタンを押して電源を切る。 (全ランプ消灯)

※電源を切らないとトラブルの原因になります。


#### 2. バッテリーロックを外し、バッテリーを引き上げる

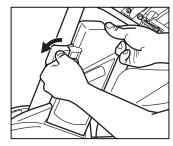

バッテリーを支え、バッテリーロックキーを反時計方向に90度回す。 (開錠状態のままキーを固定できます。) バッテリーをゆっくり手前に倒す。





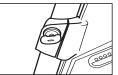

開錠状態のまま 固定が可能 (この状態ではキーは 抜けません)



両手で支えながら引き上げて外す。バッテリーロックキーを時計方 向に90度戻しキーを外す。

#### お願い

●バッテリーを取り外 した後、バッテリー ロックキーを外し、 保管してください。

# 注意

■バッテリーを支えてから バッテリーロックキーをまわす



落下のおそれがあります。

#### 3. バッテリーを充電器にセットする



電源プラグをコンセント(AC100 V)に差込み、 バッテリーを充電器に奥まで押し込む。

#### 4. 残量表示ランプを確認する



バッテリーの残量表示ランプの点灯(赤色)を確認する。 (充電状態に応じた表示になります。)

残量表示ランプ点灯・点滅

残量表示ランプ消灯 (充電完了)

(充電時間は、アシストがなくなるまでバッテリーを使用したときの目安です。)

● 充電時間の目安 (気温20°C)

EPE63. EPE43の場合

EPD63. EPD43の場合

100 %充電まで・・・・・約4.5 時間 100 %充電まで・・・・・約2.5 時間

#### 5. バッテリーを充電器から外す




残量表示ランプの消灯(充電完了)を確認してから、 充電器を押さえながらバッテリーを外した後、 コンセント(AC100 V)から電源プラグを抜く。

※充電器の待機消費電力は約1.5 Wです。

#### 6. 自転車の取付開口部に乗せる



取付開口部にバッテリーを乗せる。 (残量表示ランプのある面を手前にする。)

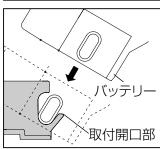

#### 7. バッテリーを起こす



バッテリーを「カチッ」と音がするまで、垂直に起こす。 (バッテリーのカドを支点にして、弧をえがくように起こす。)

#### お願い

●装着後、バッテリーを 手前に引いてみて、確 実に装着されたこと を確認してください。

# ⚠注意

■バッテリーが確実に 装着されたことを確認する



落下のおそれがあります。

#### お願い 充電するときのポイント。

- ●初めて乗る時や1ヵ月以上乗られていない場合は、必ず充電してください。(出荷時は、充電していません。)
- ●充電時の周囲気温は、10°~30°の場所で充電してください。
- ●充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意ください。
- ●充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください。 (充電中の熱により、ケース等が変形するおそれがあります。)
- ●使用しなくても、3ヵ月に一度は充電してください。(27ページ参照)


#### お知らせ


- ●バッテリー保護の為に、満充電からの再充電はできません。
- ●バッテリー温度が低い場合は、充電時間が長くなります。
- ●リチウムイオン電池は、メモリ効果がありませんので、リフレッシュ充電は不要です。
- ●長くお使いいただく為に上記内容をお守りください。(27ページもあわせてお読みください。)


乗るまえに


# 乗るまえの点検


安全にご乗車いただくため、乗るまえにつぎの点検、調整を実施する習慣をつけましょう。 点検、調整後は**走行テスト**をしてください。

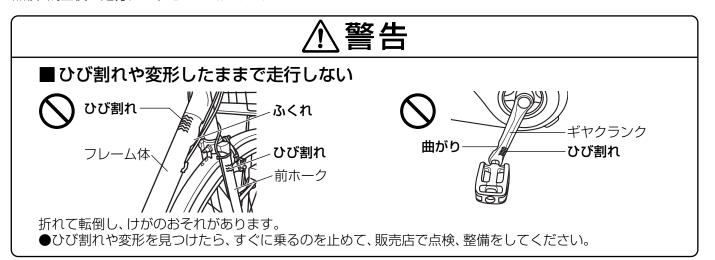

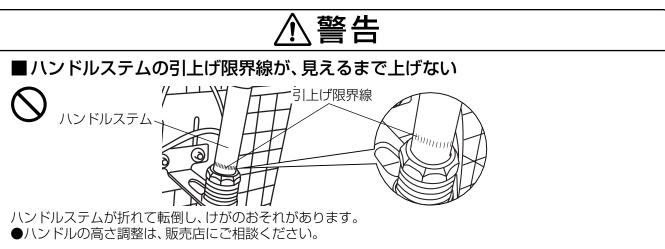

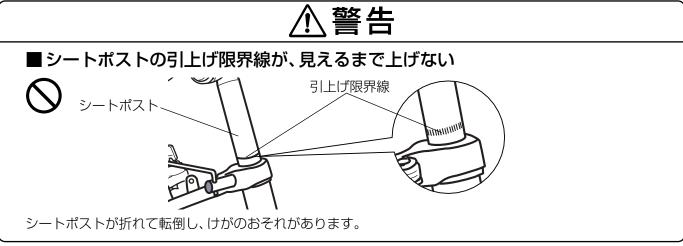

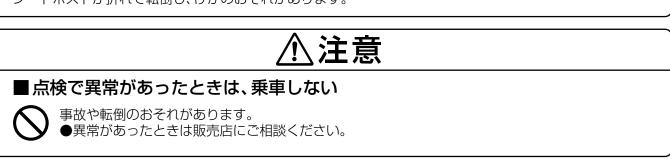


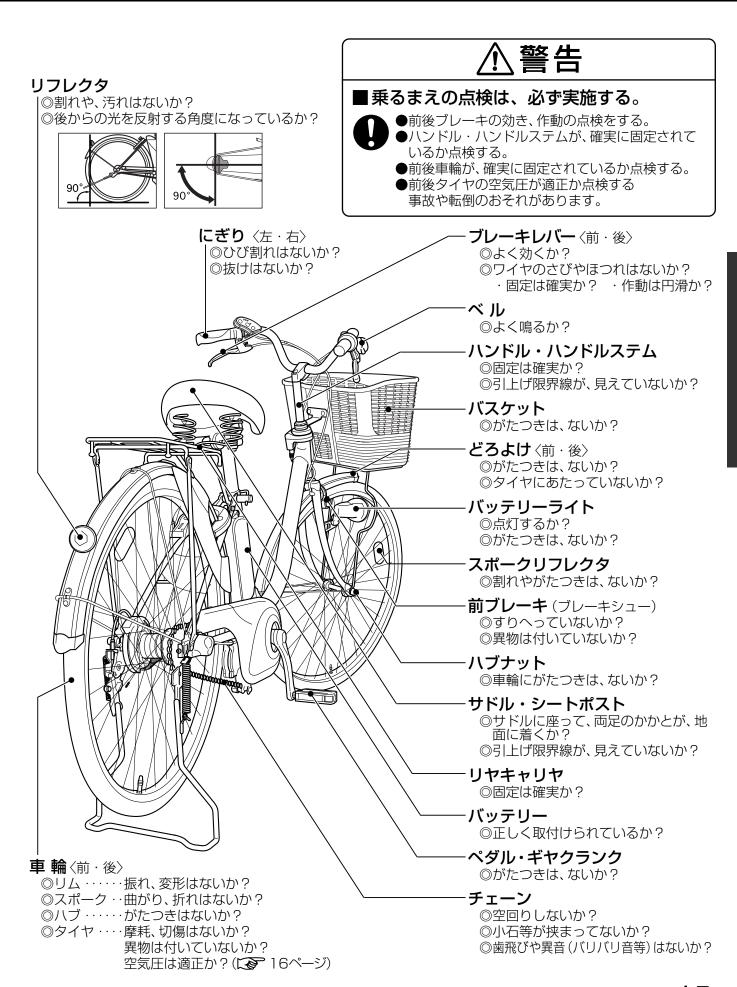

#### ■ サドルの調整

# ҈Λ警告

#### ■引上げ限界線が見えるまで上げない

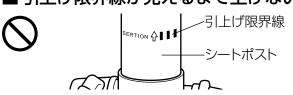


#### ■ 調整後は必ず点検をする




シートポストが折れたり、固定が不安定になり、転倒するおそれがあります。

#### ●高さと向きの調整

- (1) レバーをゆるめる。
- (2)サドルの高さと向きを調整する。
- (3) レバーを締める。
- 4)がたつきやずれがないことを確認する。

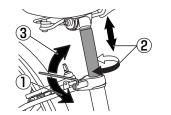

#### ●サドルの正しい方向と角度

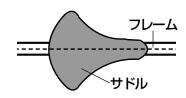



お願い

●角度の調整は販売店にご相談ください。

タイヤバルブ(英式)

約10 cm

フレームと平行に合わせる。

サドルの上面と地面を平行にする。

# ■ 空気圧の点検 (前後のタイヤ)

#### ●適正な空気圧

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約10 cm 程度が、適正です。 圧力計のついたポンプでは、空気圧の測定が可能です。

#### ご注意

- ●空気圧が少ないとパンクや、タイヤ、リムを損傷させる原因になります。
- ●長期間使用しない場合は、空気圧は自然に減ります。
- ●タイヤバルブの型式は、英式です。

#### ●空気の入れ方

自転車用のポンプを使って空気を入れます。 圧力計のついたポンプでは、タイヤ側面の空気圧表示を目安にしてください。

#### 〈参考〉タイヤ側面の空気圧表示

kPa表示	350~450
(PSI 表示)	50~65
{kgf/cm²表示}	3.5~4.5

※(PSI表示)と{kgf/cm²表示} は、 参考として示したものです。

#### ■ブレーキの調整

# ⚠警告

#### ■ロックナットは確実に締め付ける

プレーキの調整が狂い転倒や衝突の原因に なります。

# **注意**


■走行直後は、ブレーキ部に手を触れない

ブレーキ部が高温になり、やけどの原因に 、なります。

高温注意


#### ●ブレーキレバーとグリップの間隔

ブレーキレバーとグリップの間隔は、 開放時の1/2の位置で、ブレーキが 効くように、調整する

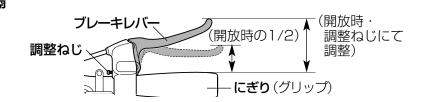


#### ●前ブレーキ

- ①ロックナットをゆるめる。
- **②**調整ねじを回す。
- ③ センタリング調整ねじで、リムと前ブレーキシューのすき間が左右均等になるように調整する。
- 4 走行してブレーキの効きを確認する。
- **⑤** 調整ねじがゆるまないよう、ロックナットを十分に 締め付ける。

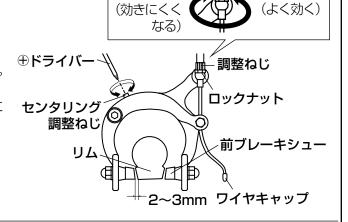

#### **●後ブレーキ**(ローラーブレーキ)

- ロックナットをゆるめる。
- (2) クランクを押しながら、調整ねじを回す。
- (3) ブレーキの効きを確認する。
- (4) 調整ねじがゆるまないよう、 ロックナットを十分に締め付ける。

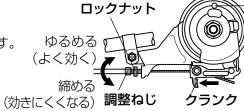

#### √グリス補給口

ブレーキをかけた時、音鳴りがしたり、ブレーキの効きが異常に強すぎる場合、ブレーキグリスの不足が考えられます。販売店でローラーブレーキ専用グリスを補給してください。

ゆるめる

16

乗るまえに

# 乗るまえの調整(2)

# 正しい取扱い方法

#### ■バッテリーライトの取扱い

# ҈Λ警告

■ライトの取付がゆるんだまま、走行し ない



スポークに巻き込まれ、転倒のおそれがあります。

■ 夜間や視界の悪いときは無灯火で 乗らない



衝突や転倒のおそれがあります。

●ライトがつかないときは、押して歩いて ください。無灯火での乗車は、法律違反 になります。

#### ●角度の調整

事故のおそれがありますので、取付ねじをゆるめて、調整してください。





使用工具

乗るまえに

スパナ (10 mm) 又はボックスレンチ (10 mm)

#### ●電球の交換

※電球の交換は販売店にご相談ください。

#### ●点灯方法



①電源ボタンを押す。②ライトボタンを押す。③点灯を確認する。再度ライトボタンを押すと消灯します。

※アシストがなくなっても、バッテリーライトは、 ゆっくり点滅してから消灯します。
※電源が入っていないとき、バッテリーライトは点灯しません。

## **■ ハンドル固定装置**(くるピタ) **について**(EPD63, EPD43のみ)

# ⚠警告

■ロックしたまま走行しない



転倒するおそれがあります。

■発進時や走行中にリングを とまる の 方向へ回さない

0

ハンドルがロックされ、転倒するおそれがあり ます。

#### ■ ハンドル固定装置(スタピタ) について(EPE63, EPE43のみ)

# ⚠警告

- ■スタピタワイヤは走行中に引っ張らない
- ■走行中にスタンドを立てない




▶ ハンドルがロックされて転倒するおそれがあります。

●スタンドのバネが弱くなり、ハンドルが固定状態になる場合は、ご使用を中止し、販売店にご相談ください。

#### ●スタピタとは?

スタンドを立てることにより、ハンドルが自動的に固定される当社独自の機能部品です。 駐輪する時のハンドルのふらつきや、回転を防止します。

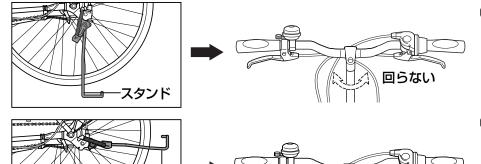

#### お知らせ)

●スタンドを立てている時でもハンドルに強い力を加えると、ハンドルは回転します。

#### ご注意


●スタンドを立てた状態で 無理なハンドル操作は行 わないでください。スタ ピタが壊れる原因になり ます。

#### ●ワイヤの調整方法

スタンドを立ててもハンドルが固定されない場合は、下記方法にてワイヤを調整してください。 調整はスタンドを立てた状態で行ってください。


① ワイヤキャップを下にずらし、スタピタカバー(下) を固定しているねじを緩めて、スタピタカバー(下) をはずす。

スタンド

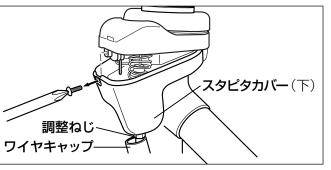

② ロックナットをゆるめ、調整ねじを 反時計回りに回して、ハンドルが固 定されているかを確認する。


回る

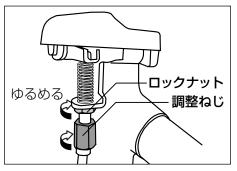

- **③** スタンドを上げ、ハンドルがスムーズに回ることを確認する。
- (4) 調整ねじがゆるまないよう、ロックナットを十分に締め付ける。
- (5) 逆の手順で組付ける。 カバー取付ねじの締め過ぎに注意してください。

#### バッテリーの残量と目的地までの距離をよく確認してください。

バッテリーの容量が、どの程度残っているか、又はどの程度充電されているかを知ることができます。 バッテリーの残量表示用ボタンを押すと、残量表示ランプが、残量を表示します。 (あくまでも目安としてご使用ください。)

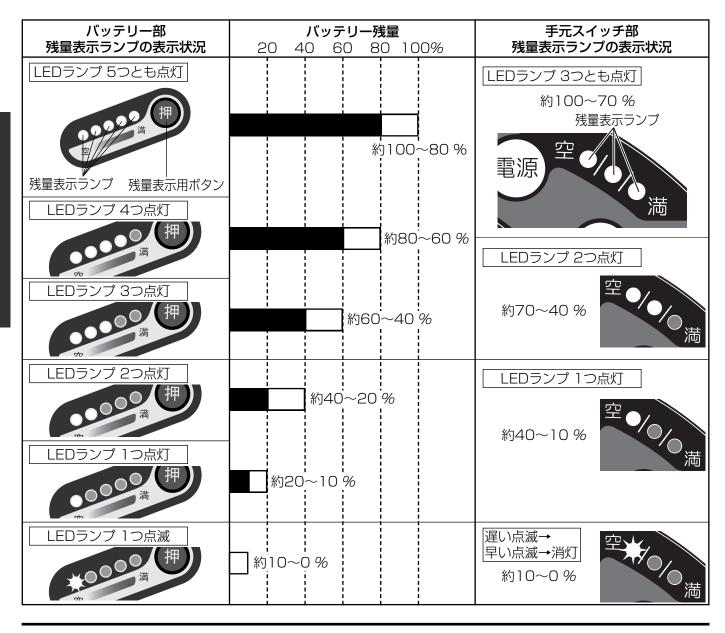

#### お知らせ

乗るまえに


●バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、又は、厳寒の日や急な坂を登ったときは、 まれに、残量表示ランプが点灯していても、補助力(アシスト)が働かないことがあります。 このような時は、再度充電してください。

#### ■走行距離の目安

満充電後、バッテリーの残量がOになるまでの目安です。(当社の実験より)

走行距離の目安は、次の条件で測定しています。

- ●バッテリーは新品、気温は常温20°C、車載質量は60kg(乗員および荷物を合計した質量。)
- バッテリーライトは未点灯、アシスト切替の選択状態は標準モード。
- ●実際の走行時の気象、道路、車両、運転、整備、乗り方等の条件により走行距離は変化します。
- ●特に強モードの場合、走行距離は条件により大きく左右されます。目安として標準モードの70%~80%程度。 ※ 車種により走行距離が異なります。

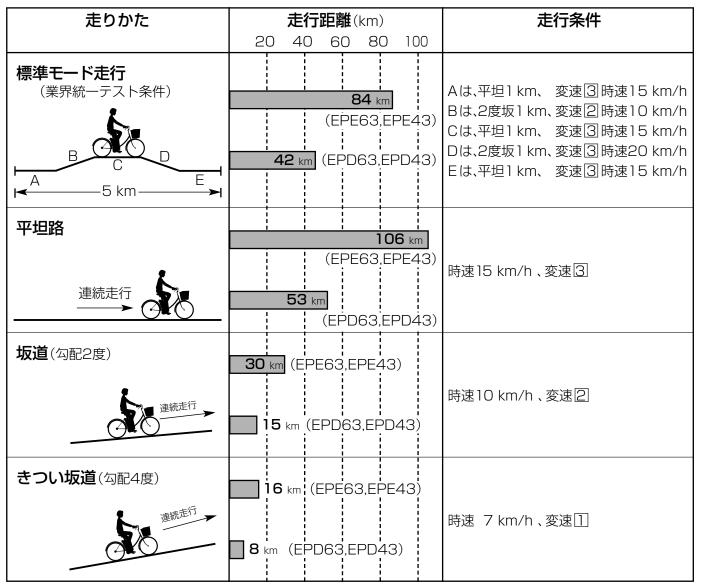

※ 上記「標準モード走行」は業界で統一のテスト条件です。

#### お知らせ

- ●冬期は、バッテリーの特性上、走行距離が短くなります。
- 充電回数の増加と使用期間の経過に従い、1回の充電での走行距離がしだいに短くなります。
- ●走行距離は、道路状況や走り方により異なります。


(積載質量が10 kg増えた場合、通常にくらべ約10 %走行距離が短くなります。)

- ●ペダルが重くなる使い方ほどバッテリーは早く消耗します。 (走行距離をのばす為には、軽めの変速位置を選んでください。)
- ●充電回数が少なくても、長期間の使用により、走行距離が短くなります。
- ●24インチと26インチは、走行距離がほぼ同じです。

# 乗りか た

# さあ、乗りましょう!(1)

#### **1. ハンドル固定装置**(くるピタ) **のロックを解除する**(EPD63. EPD43のみ)

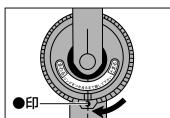

●印を時計方向にまわし、ハンドルの固定を解除する。

- ●ハンドルが固定されていないことを確認してください。
- ●次ページのお願いもご覧ください。

#### 2.後車輪サークル錠を開錠する



キーを差し込み、時計方向に回す。

(走行時は、キーが付いたままになります。)

●後車輪サークル錠のつまみは、勢い良く戻りますので指を挟まないよう ご注意ください。

#### 3. 手元スイッチの電源を入れる



ペダルを踏まずに、手元スイッチにある電源ボタンを押す。

残量表示ランプとアシストランプが全点灯し、約2秒後にアシストランプが消灯し、残量表 示ランプが現在のバッテリー残量を表示します。残量表示ランプとアシストランプが交互 に点滅する時はペダルに踏力を掛けないで電源を入れ直してください。(32ページ参照。)

#### お知らせ)

●停止して5分以上経つと、自動的に電源が切れます。(オートオフシステム) (再度走行する時は、電源を入れ直してください。)

#### 4. スタンドを上げてサドルにまたがる




スタンドロックを解除し、 スタンドを後方へ完全にはね上げる。

#### 5. 発進する



前後左右の安全を確認し、ペダルを踏んで発進する。 (電動補助システムが働き、作動音がします。)

#### ■けんけん乗り(けり乗り)しない

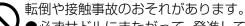

●必ずサドルにまたがって、発進してください。

※けんけん乗り(けり乗り)とは、

片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

#### お願い

- ●電源ボタンを押した時に手元スイッチの残量表示ラ ンプが点灯しない場合は、バッテリーの充電や固定 が確実にできているかを確認してください。
- ●慣れるまでは、踏み始め及び坂道を上がり終えた直 後のアシスト力に注意してください。
- ●走行途中では電源を入れないでください。
- ●停車中は、両足を地面に着けるか、又は、ブレーキを かけた状態にしてください。
- ●走行中に通常と異なった音がした場合は、販売店へ 相談してください。

#### お知らせ)

●走行中は、ラジオ等に雑音が入る場合があります。

#### ■荷物を積むとき

#### ■積載条件から外れる荷物を積まない



〈バスケット積載条件〉

●大きさ:バスケットにおさまる大きさ ●重 さ:3 kgまで

〈リヤキャリヤ積載条件〉

●高 さ :30 cmまで ●幅・長さ:キャリヤの幅・長さプラス10 cmまで ●重 さ : フロントバスケット・リヤキャリヤ合わせて15 kgまで (クラス表示18)

(但し、フロントバスケットは3 kgまで。)

バランスを崩し、転倒するおそれがあります。

#### お願い

- ●荷物の運搬には、キャリヤ及びバスケット以外は使用しないでください。
- ●容量の大きいキャリヤ及びバスケットに交換しても最大積載質量は同じです。

#### ■幼児用座席のご使用について

- ■幼児用座席に幼児を乗せ ている時は、その場を離れ ない
- ■幼児用座席なしで幼児を 乗せない



不安定で、自転車が転倒し、幼児 が落下するおそれがあります。

#### ■前に幼児用座席を装着しない



、ハンドル部にハンドル固定装置が標準装着されているため、 ハンドル取付式幼児用座席は取り付けることはできません。

■幼児の乗せ降ろしの際はハンドルをまっすぐにした状態で、 平坦な場所に駐輪し、必ずスタンドロックをして行うこと



不安定で、自転車が転倒し、幼児が落下するおそれがあります。

#### お知らせ

●この自転車は、リヤキャリヤに取付式幼児用座席を取付けることができます。

#### お願い

- ●但し、乗せることができるのは、6歳未満で15 kgまで の幼児、一人だけです。
- のリヤキャリヤに装着してください。
- を確認してください。
- ●幼児を自転車に乗せる際は、必ず幼児用座席を使用してください。
  ●走行中は、幼児の手足が車輪に巻き込まれないよう、 防護ネットのついたものを使用してください。
  - ●幼児を乗せる時は、必ず靴をはかせてください。
- ●リヤキャリヤ取付式幼児用座席は、必ずクラス18表示 ●幼児はセフティーベルトで固定し、落ちないように 注意してください。
- ●幼児用座席が、自転車に確実に取付けられていること●万一の転倒に備え、幼児用ヘルメットの着用をお奨めします。
  - ●詳しくは、販売店にお確かめください。

#### ■変速のしかた

#### ■スピードをだしすぎない

衝突や転倒による事故の原因になります。

標準常用速度 12~15 km/h

■変速は、一度に2段以上しない

一気に変速すると、ショックが大きく、転倒するおそれが あります。

●1段ずつ変速してください。

#### お願い

- ●変速操作は、よく練習してください。
- ●変速時は、ペダルを止めるかペダ ルの踏力を少なくして変速してく (スムーズに変速できます。)

インジケーター	ペダルの	D回転が
位 置	軽くなる	重くなる
スタート	<b></b>	
2		
2		

# ●シフトグリップを ハンドルの外側に回す 3→2→スタート ■シフトグリップを ハンドルの内側に回す スタート→2→3 インジケーター シフトグリップ


## **■ 手元スイッチ** (アシストモードの切り替えかた)

アシスト「強」モード・「標準」モードの切り替えは、電源が入って いれば、アシスト切替ボタンを押すだけで切り替えができます。

アシスト ランプ

**点灯** …「強」モード 標準モードより楽に走行できますが 走行距離は短くなります。

消灯 …「標準」モード

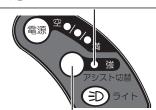

アシスト切替ボタン

#### 「お知らせ)

- ●電源を入れた時は、「標準」モードに設定されています。 坂道や重い荷物を載せて走行する時は、アシスト切替ボタンを
- ●下り坂等でペダルが軽くなると、自動的にモーターが止まり、 無駄な電力消費を抑えます。

押し、「強」モード (アシストランプ点灯) にしてください。

# 手元スイッチ シフトグリップ

#### ■変速機の上手な使いかた

#### 推奨変速位置

2または3 の位置にあわせる。



平地



#### 推奨アシストモード




「標準」モード

発進するときは、 「強」モードが楽です。





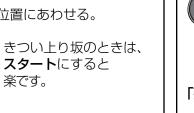










乗りかた

#### お知らせ)走行距離をのばす為のポイント。

人にも自転車にも優しくするのがコツです。

- ●タイヤの空気圧はいつも適切にする。(16ページ参照)
- ●軽くスムーズにペダルを回し、軽めの変速位置を選ぶ。(特に発進と上り坂。)
- ●変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調等によって、最適の位置を選んでください。

#### ■ブレーキのかけかた

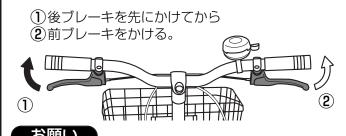

#### お願い

- ●急な坂道のときは、降りて押してください。
- ●下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度が ですぎないように走行してください。

# ҈∰告

■雨天時や下り坂ではスピードを 出さない



ブレーキが効きにくく、スリップしやすい ため、衝突や転倒するおそれがあります。


- ●下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- ●急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方 に注意してください。



手元スイッチにある電源ボタンを押して、電源を切る。

残量表示ランプとアシストランプが消灯する。

#### スタンドをたてる

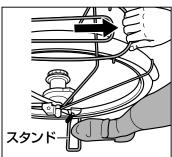

スタンドを足で踏みながら、リヤキャリヤを手で ひっぱって、スタンドを立てる。

(スタンドロックが自動的にかかることを確認してください。)

#### 後車輪サークル錠を施錠する



後車輪サークル錠のつまみを押し込みながら 下へ止まるまで回し、施錠する。

#### キーを抜く。


#### お願い

- ●盗難防止のため、キーを付けたまま駐輪しないでください。
- ●駐輪場など、決められた場所に駐輪してください。
- ●車両には住所、氏名等を記入しましょう。

#### お知らせ)

●開錠方法は、22ページをご覧ください。

#### **ハンドル固定装置**(くるピタ) **をロックする**(EPD63, EPD43のみ)

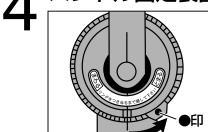

●印を反時計方向にまわし、ハンドルを固定する。

#### お知らせ)

●「くるピタ」は、ハンドルを固定することにより、駐輪する時 (特に坂道や、バスケットに荷物を入れた場合)のハンドルの ふらつきや回転を防止します。

# バッテリー

■バッテリーの種類は、リチウムイオン電池です。

- ●メモリー効果はありません。
- ●冬期は、容量が低下し、走行距離が短くなります。
- ●バッテリー温度が低い場合、充電時間は長くなります。
- ●ほとんどの部品が、リサイクル可能です。

●仕様表でご確認ください。(34ページ参照。)

#### ■バッテリーの交換は、

●お買い求めの販売店にご相談ください。



使用済みの充電式リチウムイオン電池は、貴重な 資源を守るために、廃棄しないでリサイクル協力 店へお持ちください。

#### ■寿命の目安

バッテリー寿命は、約300~400回の充・放電、 使用期間は、約1年半~2年間です。 (走行状況や気温・充電のしかた、使用期間等で異なります)

#### (お知らせ)

- ●1回の充電で、走行できる距離が著しく短くなったときが、交換の時期です。(約60%以下)
- ●バッテリー寿命の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。

#### ■バッテリーの保管

- ●満充電してください。
- ●周囲気温が10 ℃~30 ℃の場所で保存してください。
- ●最低3ヵ月に1回は充電してください。

必要なとき

# お手入れ/保管/廃棄

# 注油について

# お手入れ

#### ■日常のお手入れ

- ●乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。 洗車は、しないでください。
- ●がんこな汚れには、台所用洗剤(中性)を薄めてご使用ください。



#### ■湿気の多い所や海岸沿いでのお手入れ

さびやすいので、お手入れの回数を、多くしてください。

#### お願い

- ●シンナー等の有機溶剤は、使用しないでください。(塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されます。)
- ●サドルには、ワックスをかけないでください。(座ったとき衣服が汚れたり、すべります。)
- ●長期間で使用になるとバッテリーの取外しが固くなる場合があります。これは、車体側接続端子の表面に汚れや酸化物が付着し、バッテリー端子との滑りが悪くなるためです。バッテリーの取外しが固くなったときは、乾いた布で車体側接続端子の汚れや酸化物をふき取ってください。このとき、ショートする恐れがありますので、金属製の物は使用しないでください。

# 保管/廃棄

#### ■ 保管場所

- ●安定のよいところ。
- ●風通しがよく、湿気のないところ。
- ●雨つゆや直射日光が当らないところ。

#### ■タイヤの保管

空気を十分に入れてください。 (に) 16ページ)



● ごみやほこりがつくのを防ぐため、「サイクルカバー(別売 オプション)」の使用をおすすめします。 (バッテリーの保存については27ページをご覧ください。)

**サイクルカバー**(別売オプション)

\*SAR094~098

前後裾絞り(強力合成ゴム使用) 裾中央ナップ棒止め

#### ■ 廃棄するとき

自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。

# 注油

# 



ブレーキが効かなくなり、衝突や転倒のおそれがあります。

注油禁止

スタンドロックの裏側の

2本のカシメ部分。 バネ引っ掛け部の上端。

# STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

このマークは、 **注油場所**を 示します。




】このマークは、 **注油禁止場所**を □ 示します。

#### ご注意

- ●油の種類は、必ず、防錆潤滑剤を使用してください。 (食用油などは、硬化するおそれがあります。)
- ●余分な油は、乾いた布でふき取ってください。

テンションプーリーのバネ部にグリスを塗布。

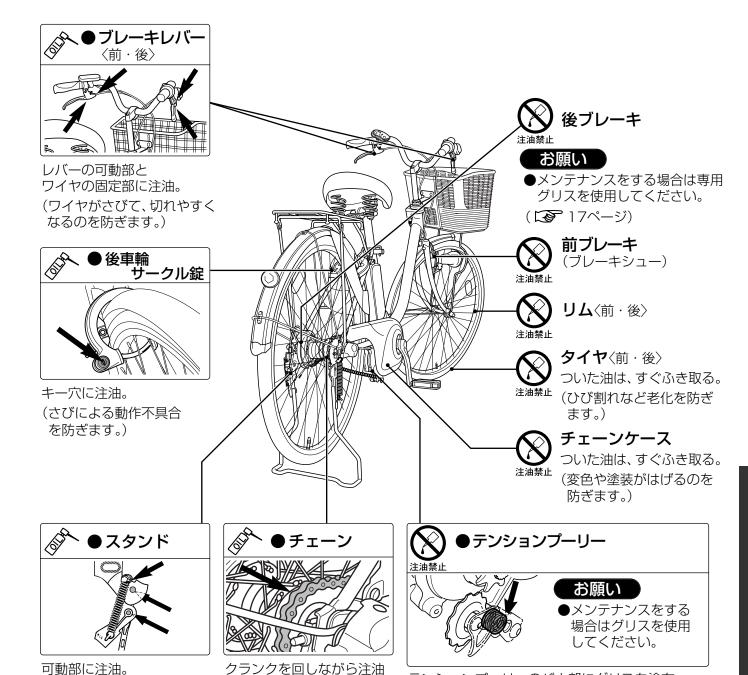

し、余分な油はふき取る。

防ぎます。)

(サビやほこりがつくのを

28

必要なとき

# 定期点検

#### ■定期点検は、必ず実施する

- 異常や故障の発見がおくれ事故の原因になります。
- ■部品の交換は、次の基準で実施する
- ●ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常がなくても2年に1回は、交換する。
  - ●タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなる前に交換する。
  - ●ブレーキゴムは、溝の残りが、1 mm になる前に交換する。

ブレーキが効かなくなったり、スリップのため転倒のおそれがあります。

点検と整備は、電動ハイブリッド自転車の大切な健康診断です。

いつまでも安全にお乗りいただくために、で使用後初めての初回(2ヵ月目)点検と、6ヵ月毎の定期点検の実施を

#### ● 初回(2ヵ月目)の点検と整備

お買い求め2ヵ月位のご使用で、各部にねじのゆる みが出ることがあります。

必ず、お買い求めの販売店又は修理代行店で、点 検・整備をお受けください。

#### 愛情点検

定期点検をし、安全走行を しましょう!



こんな症状はありませんか

- ●異常音がする
- ●がたつきやゆるみ
- ●車輪の振れ
- ●ブレーキの効きが悪い

●2回目以降(6ヵ月毎)の点検と整備

安全にご愛用頂くため必ず継続してお受けください。

#### お願い

- ●点検・整備は、お買い求めの販売店で行ってください。
- ●点検用のシートは、保証書の裏面に用意しております ので、ご活用ください。

# アフターサービスについて

#### ■修理を依頼されるとき

●保証期間中は、

お買い求めの販売店が、保証書の規定に従って、修理させていただきます。 おそれいりますが、自転車に保証書を添えて、お買い求めの販売店までお持込み ください。

●保証期間が 過ぎた後は、

お買い求めの販売店にご相談ください。

#### 盗難補償について

盗難補償制度とは、電動ハイブリッド自転車をお買い求めいただいたお客様を対象に、ご購入日より2年以内に盗 難にあわれた場合、盗難車の希望小売価格(税込)の30パーセントと組立手数料4.200円(税込)で、盗難車と同夕 イプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記の通りです。

で購入時、保証書のお客様欄に必要事項をご記入され、盗難補償登録カードをご提出いただいたお客様に限 り、次の内容により盗難補償がうけられます。

#### (1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から2年間の自転車(別売部品等を含む装着部品の盗難は除く)かつ、 盗難日より90日以内に申し込みいただいた場合に限ります。

#### (2) 盗難補償の内容

■お客様のご負担

① 充電器を除く本体の希望小売価格(税込み)の30%

②組立手数料 4.200円(税込み)

#### (3) 盗難補償の申込み要領

■提出書類 ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの

(警察受理ナンバー又は盗難届出証明書等)

- ② 盗難車の保証書
- ③盗難車のキー(2本)
- ④ 盗難補償申込書(販売店が用意いたします。)
- ■申込み先 お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。
  - 追って、販売店から新車を、お渡しいたします。

#### (4) 盗難車の所有権

盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意の上お申し込みください。

- (5) 盗難補償ができない場合
  - ① (3) の書類がそろわない場合
- ②防犯登録がされてない場合
- ③補償期間が過ぎている場合
- ④ 景品などの贈呈品の場合
- ⑤盗難補償車が再度、盗難にあった場合
- ⑥ 盗難補償登録カードが返送されていない場合
- ⑦盗難車が見つかり、返ってきた場合
- ⑧無施錠で盗難された場合

#### お知らせ

●生産等の都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

# 基準適合TSマークについて



自転車安全整備店で点検整備を行い、基準に適合した安全な自転車にこのマークを貼る ことができます。

このマークには、傷害保険と賠償責任保険が付帯されており、万一の事故の際に利用す ることができます。

詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。

(工場出荷時に貼付しているTSマークには、保険は付帯されていません。(11ページ参照。))

#### お願い

●点検		年		月		日が記入されていない場合は、
-----	--	---	--	---	--	----------------

必ず、お買い求めの販売店に記入してもらってください。記入されていない場合は、 保証されないときがあります。

必要なとき

必要なとき

必要なとき

#### まず 次の表に従ってお調べいただき 直らないときは お求めの販売店に修理をご佐頼ください

ます 		べい	ただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご( 	衣頼ください。 
	症 状		対 処 方 法	ページ
	手元スイッチのアシスト ランプ、残量表示ランプ が点灯しない		<ul> <li>●バッテリーが確実に取り付けられていますか?</li> <li>□ ンパッテリーを確実に取り付けてください。</li> <li>●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、2・4番目のLEDランプが点滅すれば、保護機能が働いています。</li> <li>□ ンプッテリーを充電してください。</li> <li>●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LEDランプが</li> </ul>	12~13
			●バッケラーの残量表がボタンを押りた時に、EEDフラフがすべて点灯しない場合、保護回路が働いています。  □〉バッテリーを充電してください。  ※充電しても表示が戻らない場合は、販売店にご相談ください。	
	手元スイッチの残量表示   ランプが早い点滅を   したり、点灯しない		<ul><li>●充電ができていますか?</li><li>□ バッテリーを充電してください。</li></ul>	12~13
ペダルが	手元スイッチの残量表示 ランプとアシストランプ が交互に 1 回ずつ点滅 する		<ul><li>●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか?</li><li>□ ペダルを踏まないで、電源ボタンを押して、電源を入れてください。</li></ul>	20
が重い	手元スイッチの残量表示 ランプが2回、アシスト ランプが1回の割合で 点滅する		●駆動ユニットの異常です。 □> 販売店に修理をご依頼ください。	
	手元スイッチの残量表示 ランプは残量を表示す るが、アシストランプが 点滅する		●駆動ユニットが過負荷のため、保護モードに入っています。 変速を軽にするなどを行い、軽負荷で走行してください。 ⇒ しばらくすると正常に戻ります。 ※保護モードに入るとアシスト力が制限されます。そのまま 走行していただいても問題ありません。表示が戻らない場 合は販売店にご相談ください。	
	補助 (アシスト) が切れ たり入ったりする		●配線がゆるんでいたり、端子が汚れていませんか? □〉販売店にご相談ください。	
	補助 (アシスト) しない		●停止して5分以上たっていませんか?(オートオフシステム)  □〉電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。	20
充			●バッテリーが正しく挿入されていますか? 充電器のバッテリー挿入部がよごれていませんか? □ よごれを取り除き、バッテリーを正しく挿入してください。	12~13
充電できな	   バッテリーの残量表示   ランプが点灯しない		<ul><li>●満充電ではありませんか?</li><li>バッテリーの残量表示ボタンを押して、チェックして</li><li>□&gt; ください。満充電からの再充電はできません。</li><li>一度使用してから、充電してください。</li></ul>	
い			●残量表示用ボタンを押した時、LEDランプが流れるように 点滅する場合はバッテリーの故障が考えられます。 □〉販売店にご相談ください。	

	症 状	1	対 処 方 法	ページ
			<ul><li>●充電ができていますか?</li><li>●長期間使用せずに、放置されていませんでしたか?</li><li>□ バッテリーを充電してください。</li></ul>	12~13
走行			●初めて使用するバッテリーではないですか?	12~13
距離が	   手元スイッチの残量表示   ランプが短い走行で点滅		●道路条件や変速位置、苛酷な走行により、走行距離が、 短くなります。	21
が  短	を始める 			
Ü			●タイヤの空気圧が低下していませんか? □〉自転車用ポンプを使って空気を入れてください。	16
			●ブレーキの調整は正しくできていますか? □>ブレーキの調整をしてください。	17
7.5	ッテリーや充電器が熱く		●充電中、充電器は多少熱くなります。 □〉異常ではありません。	
	る(発火の心配)		●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。 □〉ただちに使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。	
			●充電途中で電源プラグを抜きませんでしたか?  □ 再度充電してください。	12~13
表	電が完了したのに残量 示ランプが5個全部点灯 ない		●充電器の端子が汚れていませんか? □ 乾いた布等で清掃してください。	
			●長期間使用されたバッテリーですか? □ バッテリーの寿命です。販売店にご相談ください。	
	ペダルに振動を感じる		●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、モーター固有の特性ですので、故障ではありません。	

#### おぼえのため、記入されると便利です。

販売	店名	電 話( ) —
品	番	車体番号
+-	-番号	防犯登録番号

	品 名	リチウム	ビビ・EX	リチウム	ビビ・DX
	品 番	BE-EPE63	BE-EPE43	BE-EPD63	BE-EPD43
	全 長	1,874 mm 1,779 mm 1		1,874 mm	1,779 mm
寸	全 幅		55	O mm	
	サドル高		745~	905 mm	
法	タイヤ形状	26×13/8 WO		26×13/8 WO	24×13/8 WO
	軸間距離	1,168 mm	1,124 mm	1,168 mm	1,124 mm
	総車両質量	25.2 kg	24.9 kg	24.0 kg	23.7 kg
	フレーム			J 型	
	ハンドルバー			(アルミ製)	
	バスケット			情 (樹脂製)	
	リフレクタ			前後車輪に取付	
	スタンド			ンド(鉄製)	
	リヤキャリヤ		標準装備(ステン	レス製 クラス18)	
	補助速度範囲 変速3の位置		24 kr	n/h 未満	
	充電1回の走行距離 (標準モード走行)	84	km	42	km
	モーター形式 定格出力		直流ブラシレス <sup>:</sup>	Eーター 250 W	
	補助力制御方式		踏力上	L <mark>例制御</mark>	
バ	ッテリー 品番	NKY20	D5B02		04B02
	種類			イオン電池	
	容量		-8 Ah		-4 Ah
	質量	2.3	kg	l .	3 kg
充	電器 品番			J033	
	形式	スイ		レーター式・スタン	ド型
	電源	<i>**</i>		50 Hz/60 Hz)	
	充電時間	約 4.			5 時間
	質量			0.7 kg	
	消費電力			80 W	
	<b>一 待機消費電力</b>			1.5 W	
	変速機方式			<u>段シフト</u> ンドライブ	
<b>4</b> 11	駆動方式 動装置  前輪			<u>フトライフ</u> ャリパーブレーキ	
נים	動装置 前輪 後輪			<u>ャリハーフレーキ</u> -ブレーキ	
			_		
		バッテリー式前照灯 後車輪サークル錠			
		142 cm以上			140 cm以上
	<b>木千咫心才以</b>		170 5111次上		

- ●乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。
- ●寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
- ●仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
- ●バッテリー寿命は、約300~400 回の充・放電または、約1 年半~2 年間です。 このときのバッテリー容量は、初期の約60 %に低下します。(保証回数・期間ではありません。)
- ●この車種は、乗員体重を65 kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、消耗度合、劣化度合が大きくなり、また、走行距離が短 くなります。



·	